

DECO-WOOD®

粘着剤付塩ビタイル

デコ-ウッド

■AW5659 (ホワイト)

■AW9592 (ナチュラル)

■AW5651 (チーク)

■AW2114 (ホワイトベージュ)

■AW5661 (ミディアム)

■AW6764 (ダーク)

抗菌加工

水汚れに強い

キズがつきにくい

▲カッター1本でスピード施工

寸法: 150mm×1000mm×2.0mm(厚み) 1ケース22枚入【1坪(3.3㎡)分】



裏紙を剥がして貼り付けるだけ

■天然木調のエンボス(凸凹)加工



デコ-ウッドは、裏紙を剥がして簡単に床・壁に貼り付けることができる塩ビタイルです。下地は木質系・モルタル・塩ビ材・ガラス・タイルの上ならどこでも貼り付けが出来ます(一部貼れない下地有り)。

貼り付けても、初期の段階では剥がしても再粘着できます。直ぐに床に上がっても大丈夫です。貼って2~3日で接着性が強くなり安定してきます。

表面は塩ビの為、傷つきにくく、水や油をはじき、汚れが染み込みません。

表面についた汚れは濡れ雑巾等で拭き取って下さい、中性洗剤を使っでの拭き取りも問題ありません。

■施工例



床



床




腰壁

DECO-WOOD® 施工方法

(デコ-ウッド=接着剤付きウッドタイル)


裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工

① 貼り方パターン1

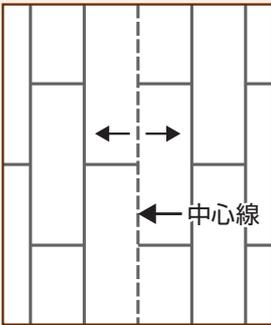

- デコ-ウッドを置き、配置バランスを決めます。部屋の中心を基準線とし、両サイドに貼っていきます。
- 基本は全部同じ向きに揃えて貼っていきますが、ずらして貼るとよりフローリング調に見えます。
- 両サイドに半端が入りますが、中心から均等に貼り分けられ、きれいに見えます。

② 貼り方パターン2

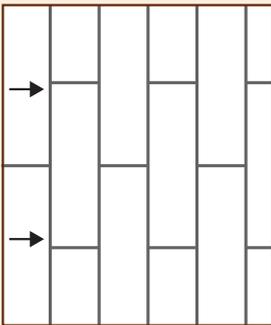

- 左端から合わせて右に貼っていきます。右端は半端物が入ります。
- 右端から合わせて左に貼っていても構いません。右端から合わせて貼った場合は左端に半端が入ります。

③ 下地の調整と掃除




- 下地の床はゴミ・汚れ・ほこり等を掃除し、ひどい汚れは拭き取って下さい。水拭きした場合は十分床を乾かして下さい。
- 木質系・タイル系の床に施工する場合は、床が固定されている事をご確認下さい。
- コンパネ・タイル・コンクリート・プリント合板・壁紙(腰壁として使用した場合)等に貼り付けできます。

④ 裏紙を剥がす




- 裏紙を剥がして貼り付けていきます。裏に汚れが付かないようご注意ください。

⑤ 貼り付け

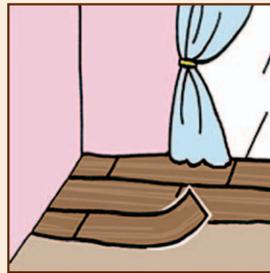

- 後は床に貼るだけ。必要に応じてカットして下さい。一度貼り付けても、直ぐであれば剥がしても裏糊が飛ぶことなく貼り替えができます。
- 貼り付けて直ぐに床に上がっても問題ありません。

⑥ 商品カット

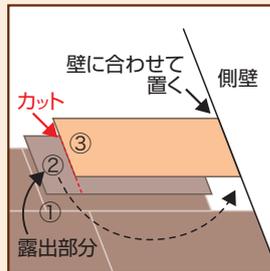

- 壁との間の半端分のカット方法は、既に貼ってあるタイル①の上にカットするデコ-ウッド②を重ねます。その上に正規用の新規のデコ-ウッド③を壁に合わせて置き、②の露出部分をカットし、半端部分に貼り付けます。貼った後で、しっかりタオルやローラーなどを利用して表面を撫でて圧着します。

注意

粘着式のため、畳・カーペット類など下地により接着に向かない場合があります。室内(中歩行)でご使用下さい。下地により、若干の収縮がある場合がございます。

■総輸入販売元



株式会社 **全備**

本社 ▶ 〒700-8618 岡山市北区新屋敷町1-10-28
TEL.086-244-0001 FAX.086-243-9216

広島デスク ▶ 〒730-0825 広島市中区光南2丁目24-14
TEL.082-545-4825 FAX.082-545-4826

福山デスク ▶ 〒721-0973 福山市南蔵王町2丁目23-30
TEL.084-973-0514 FAX.084-973-0973



情報満載!!! はなしのたネット

<http://www.zenbi.co.jp>

■取扱い販売店

※印刷物と実物では色が異なる場合がありますのでご了承下さい。